MODE D'EMPLOI

MINI-ASPIRATEUR COMPACT

HC01

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE !

Lisez attentivement et complètement ces instructions, elles contiennent des informations importantes d'utilisation, de sécurité et d'entretien de votre appareil. Conservez cette notice pour vous y reporter ultérieurement si nécessaire.

ATTENTION – Pour éviter les risques de feu, d'électrocution ou de blessures :
1. Utilisez cet appareil uniquement avec du courant alternatif 230V, vérifiez avant de le brancher que la tension du réseau correspond à celle mentionnée sur la plaque signalétique du produit. L'appareil ne doit être branché que sur le réseau électrique dont l'installation est confirme aux normes de sécurité.
2. Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
3. N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
4. N'utilisez pas l'appareil sans les sac à poussières et les filtres ou s'ils sont endommagés.
5. N'utilisez que les sacs à poussières et accessoires appropriés à cet appareil.
6. N'utilisez une rallonge pour votre cordon que si elle est appropriée et en parfait état.
7. N'aspirez pas des cendres ardentes, du plâtre, de la boue, des pièces trop grosses comme des débris de verres, des objets pointus, etc...
8. N'utilisez jamais votre aspirateur à proximité de liquides inflammables ou de gaz.
9. Les enfants ne reconnaissent pas le dangers qui émanent d'un appareil électrique. Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement à la portée des enfants.
10. Débranchez votre appareil, après usage et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien (changement des filtres).
11. Nettoyez votre appareil simplement à l'aide d'un chiffon sec ou humide.
12. N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou les accessoires dans l'eau ou tout autre liquide.
13. N'obstruez ni les entrées, ni les sorties d'air de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée. Assurez-vous que toutes les ouvertures de l'appareil sont propres et qu'aucun obstacle ne nuit au bon fonctionnement de l'appareil.
14. Pendant le fonctionnement éloignez de l'ouverture de l'appareil vos vêtements, cheveux ou tout autre partie de votre corps.
15. N'utilisez pas l'aspirateur pour des surfaces humides ou des liquides quels qu'ils soient. Si vous shampouinez votre moquette attendez que celle-ci soit sèche avant d'aspirer.
16. Ne débranchez pas votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
17. Ne laissez pas traîner le cordon d'alimentation sur des angles, vous pourriez l'endommager.
18. Ne laissez jamais le cordon d'alimentation courir sur une table, un meuble ou près d'une source de chaleur.

19 Ne transportez pas et ne maintenez pas votre appareil par le cordon d'alimentation.
20. N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur et ne le rangez ni à l'extérieur, ni à côté de sources de chaleur (poêles, radiateur,...).
21. N'utilisez pas votre appareil et débranchez-le immédiatement si :
La carrosserie est endommagée.
Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, vous avez remarqué un fonctionnement anormal après incident.
22. Ne faites pas fonctionner l'appareil en présence d'explosifs ou de fumées.
23. L'aspirateur est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.
24. En cas de panne ou de mauvaise fonctionnement de l'appareil, arrêtez-le et faites-le réparer dans un centre technique, sans essayer de le réparer vous-même, afin de ne pas compromettre la sécurité de l'appareil.
25. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après
vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
26. Des réparations non professionnelles peuvent être à l'origine de dangers pour l'utilisateur.
27. Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
28. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.

DESCRIPTIF

1. Poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Entrée d'air
4. Réservoir à poussières
5. Filtre-HEPA
6. Tube flexible
7. Suceur plat avec petite brosse amovible
8. Petite brosse
9. Grande brosse pour sols
10. 3 Tubes rallonge en plastique
11. Bandoulière

MONTAGE

REMARQUE : Le filtre du collecteur de poussières et le filtre absolu pour particules d'air doivent être en place lorsque l'aspirateur à main fonctionne.

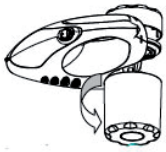

1. Pour ouvrir le collecteur de poussières, faites-le d'abord tourner dans le sens de la flèche (comme indiqué sur le schéma), puis retirez-le du corps de l'aspirateur. Vérifiez que les filtres du collecteur de poussières et pour particules d'air soient bien en place, puis refixez le collecteur de poussières à l'aspirateur.



2. Pour fixer la brossette ou le suceur long à l'aspirateur à main, enfoncez-la/le dans l'orifice d'aspiration (voir schéma).

3. Si vous souhaitez utiliser le tube flexible, enfoncez-en l'extrémité dans l'orifice d'aspiration, puis fixez l'accessoire désiré à l'autre extrémité du tube flexible (voir schéma). Seule une extrémité du tube est compatible avec l'orifice d'aspiration.

4. Si vous souhaitez faire usage de la bandoulière, attachez celle-ci sur le raccord prévu sur l'aspirateur à main.

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR À MAIN

ATTENTION : L'aspirateur à main est un appareil très puissant. Assurez-vous en une prise ferme, faute de quoi il pourrait vous échapper et provoquer des dégâts.
ATTENTION : Débranchez toujours la fiche électrique avant d'ouvrir le collecteur de poussières.
REMARQUE : Le filtre du collecteur de poussières et le filtre absolu pour particules d'air doivent être en place lorsque l'aspirateur à main fonctionne.
1. Tenez fermement l'aspirateur à main, par sa poignée.
2. Mettez l'interrupteur de marche/arrêt (-/0) en position « marche » (-).
3. Commencez à aspirer.

REMPLACEMENT ET NETTOYAGE DES FILTRES DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRES ET POUR PARTICULES D'AIR

ATTENTION : Débranchez toujours la fiche électrique avant d'ouvrir le collecteur de poussières.
1. Pour ouvrir le collecteur de poussières, faites-le tourner dans le sens indiqué et retirez-le.
2. Enlevez la poussière du collecteur et secouez les différents filtres.
3. Rincez de temps à autres les filtres du collecteur de poussières et pour particules d'air à l'eau froide, puis faites-les sécher complètement avant de les replacer dans l'aspirateur à main.
4. Refixez le collecteur de poussières à l'aspirateur à main.

ATTENTION : Un passage d'air suffisant doit être maintenu en permanence dans l'aspirateur. Toute obstruction entraînerait la surchauffe du moteur, ce qui provoquerait des dégâts irrémédiables.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur à main refuse de fonctionner	1. Fiche électrique mal enfoncée dans la prise 2. Pas d'arrivée d'électricité dans la prise murale	1. Enfoncez correctement la fiche. 2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
L'aspirateur à main n'aspire pas ou mal.	1. Le collecteur de poussières est plein. 2. L'appareil est encrassé. 3. Le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air doit être nettoyé.	1. Videz le collecteur de poussières. 2. Arrêtez l'aspirateur, débranchez la fiche de la prise électrique, recherchez l'(les) objet(s) provoquant l'obstruction et ôtez-le(s). 3. Nettoyez ou remplacez le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur à main.	1. Le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air doit être nettoyé. 2. Le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air n'est pas placé correctement. 3. Perforation/trou dans le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air.	1. Videz le collecteur de poussières, nettoyez son filtre et celui pour les particules d'air. 2. Relisez les instructions concernant les filtres du collecteur de poussières et pour particules d'air. 3. Remplacez le filtre du collecteur de poussières ou celui pour particules d'air.

Le tube flexible ou les accessoires de l'aspirateur à main n'aspirent pas.	1. Le tube est obstrué. 2. Le collecteur de poussières est plein.	1. Détachez le tube et/ou les accessoires. Enlevez l'objet obstruant le tube. 2. Videz et nettoyez le collecteur de poussières et nettoyez son filtre et celui pour particules d'air.

Bulletin de commande pour pièces détachées du QUIGG-HC01 aspirateur.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante AVANT LE PAIEMENT.

BENCO INTERNATIONAL
Bouwelven 12A
2280 Grobbendonk
Belgique

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Suceur universel		5,00 ☐	
Petit suceur		3,60 ☐	
Suceur long		2,70 ☐	
Flexible		4,00 ☐	
Couvercle récipient à poussières		1,50 ☐	
recipient à poussières		4,00 ☐	
set de filtres (HEPA + air in + out)		4,00 ☐	
Frais d'envoi			9,00 ☐
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Paiement à l'avance par virement avec mention QUIGG-HC01
IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

Tel. : _____

Date + signature :